

- **产品特性**

✓ 标准超薄产品，高度30mm
✓ 180VAC~ 264VAC 输入
✓ 保护功能：输出短路/过载保护
✓ 工作温度范围 (-30℃~60℃)
✓ 空气自然对流冷却
✓ 质量保证期 2 年
✓

- **应用领域：**LED发光字、广告显示屏、商业屏、广告牌、户外商显等


- **参考标准**

EN55035\EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11\GB17625.1\EN61000-3-2,-3\EN55032\GB4943

- **产品描述**

B-200AF系列产品是一款200W无风扇设计双路LED显示驱动电源，输入电压范围：180～264VAC，输出电压有3.8V、2.8V，可适用于LED共阴屏。本系列产品为超薄设计，高度仅为30mm，可适应多种箱体尺寸要求。超高的效率，紧凑的外壳设计，良好的散热，保障了本系列产品可长期稳定的工作。


- **产品命名**

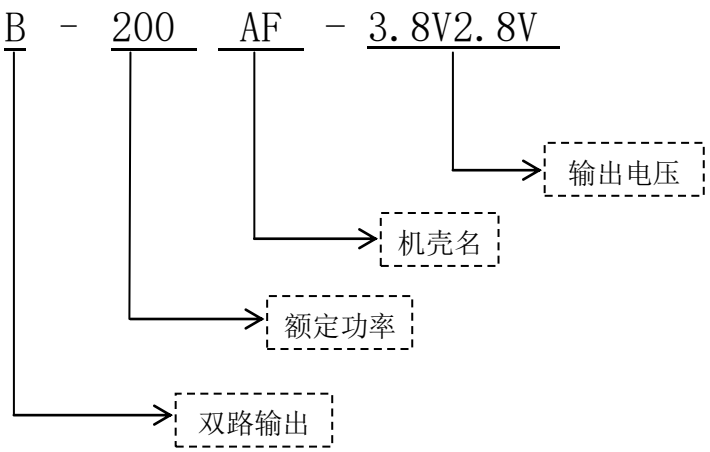


● 电气参数

型号		B-200AF-3.8V2.8V	
输　入	电压范围	180～264VAC	
	输入电流	230VAC/2.8A	
	效率	82.5%（230VAC）	
	频率范围	47～63HZ	
	漏 电 流	<3.5mA/240VAC	
	浪涌电流	冷启动 40A/230VAC	
输　出	输出组数	V1	V2
	直流电压	3.8V	2.8V
	额定电流	30A	20A
	功　　率	114W	56W
	电压调节范围	/	/
	纹波及噪声	200mVp-p	200mVp-p
	启动上升时间	3000ms，50ms/（230VAC） 负载 100%	
	保持时间	5ms/230VAC 负载 100%	
	线性调整率	±0.5%	±0.5%
	负载调整率	±2.0%	±3.0%
	电压精度	±2.0%	±3.0%
电 磁 兼 容	电磁耐受	设计参考:EN55035 ;EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11	
	谐波电流	设计参考:GB17625.1;EN61000-3-2,-3 限值要求	
	EMC 指标	设计参考:EN55032,	
安　规	安全规范	设计参考:GB4943	
	耐　　压	输入—输出 I/P-O/P:1.8KVac/10mA; 输入---机壳 I/P-CASE:1.8KVac/10mA; 输出---机壳 O/P-CASE:0.5KVAC/10mA 每项测试时间为:1min	
	绝缘阻抗	I/P-O/P:100M ohms; I/P-Case:100M ohms; O/P-Case:100M ohms	
保　护	过压保护	/	
	过载保护	V1：50A~65A(3.8V 空载)；V2：30A~40A(2.8V 空载)，打嗝模式，消除过载后可自动恢复正常工作	
	过温保护	/	
	短路保护	打嗝模式，消除短路后可自动恢复输出	
环境要求	工作温度及湿度	-30~60℃ 20%~95%RH 不凝露 （详请参考降额曲线）	
	储存温湿度	-40℃~85℃; 10%~95%RH 不凝露	
	振动	频率范围 10 ~ 500Hz,加速度 2G，每个扫频循环 10min.,沿 X,Y, Z 轴个进行 6 个扫频循环	
	冲击	加速度 20G，持续时间 11mS，沿 X,Y, Z 轴各进行 3 次冲击	
	海拔高度	2000mtrs（2000m 以上，每升高 100m，环境温度降低 0.6℃）	
可 靠 性	MTBF	25℃环境下:250000Hrs, MIL-217 Method	
其他要求	尺寸	194*82*30mm （长*宽*高）	
	包装	0.55Kg/只,30 只/箱，17KG/箱	
	冷却方式	☑自冷 ☐ 风冷	
	延伸方式	☐ 双三防 ☐ 加盖 ☑低温启动（-40℃） ☐ 其它	
备　注	*为了延长使用寿命,建议配置负载时多留30%的余量。例如:设备需要100W的功率,则选用不小于130W的电源。 *开关电源纹波测试方法: 用20MHz示波器在电源输出端子上测试，示波器探头地线长度不大于12mm，并在探头输入并联47uF电解电容和0.1uF高频电容。 *如未特别说明，所有电气性能均在输入为230Vac、额定电流、环境温度为25℃下完成测试。 *本产品满载使用时须增加 400*400*3mm 面积的铝板辅助散热。 *电源是设备系统元器件的一部分，所有的 EMC 测试都是将样品安装在金属板上测试的，电源需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。		


- **载与温度曲线**

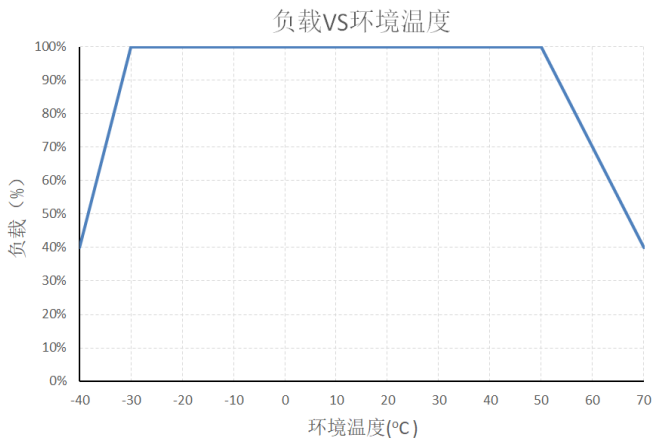

- **静态特性曲线**

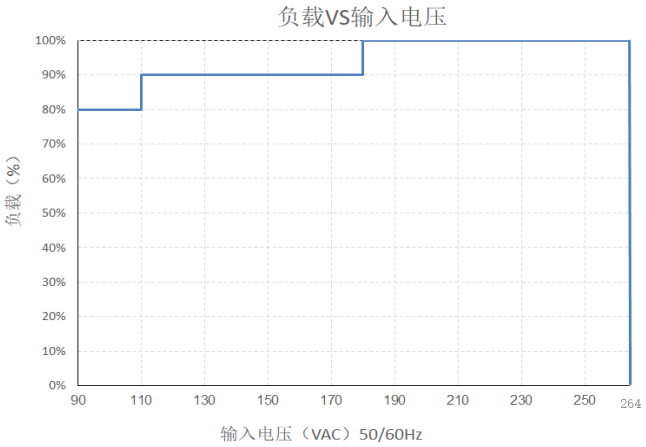

- **机构尺寸**

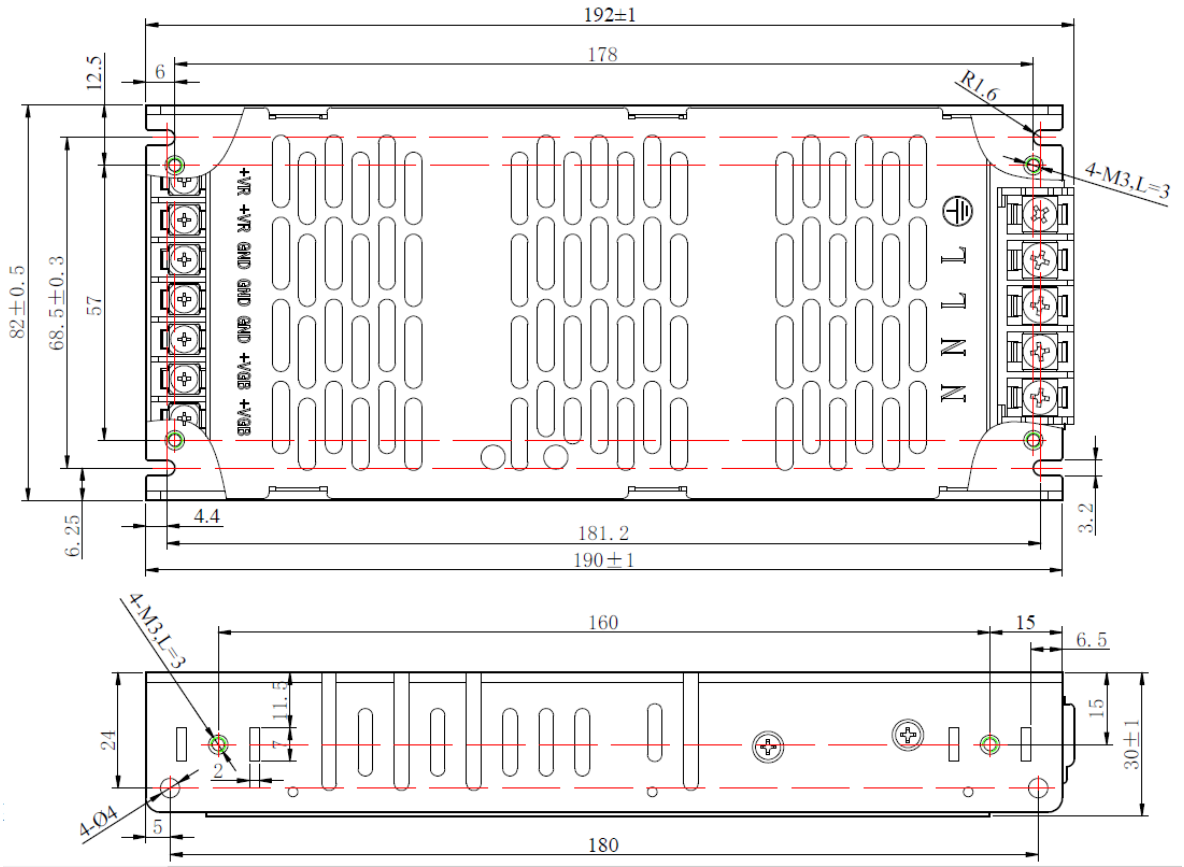


机械加工公差尺寸极限偏差
参考ISO2768 MK一般加工标准

尺寸范围	公差范围 mm
0.5-6	+/-0.1
6-30	+/-0.2
30-120	+/-0.3
120-400	+/-0.4
400-1200	+/-0.5

● 安装方式

警示

- 使用安装螺丝 M3*6mm，
- 深入外壳螺丝深度 MAX 3mm，
- 详见右图

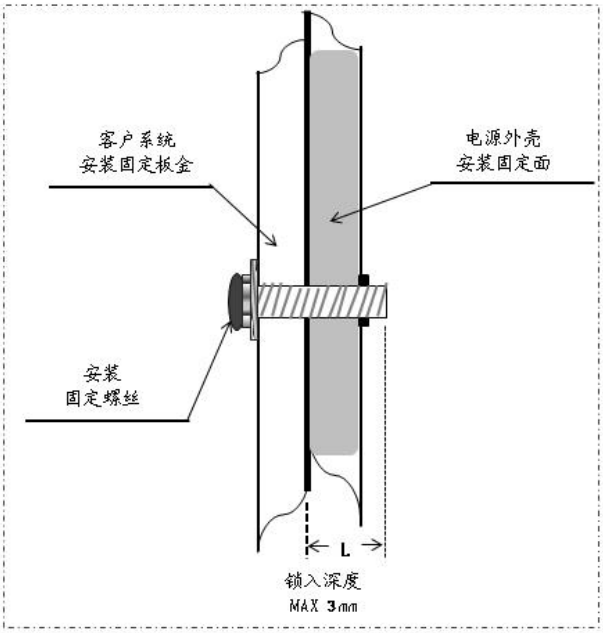

● 产品安装、使用说明：

1、安装时，请按照安装方式说明进行安装。

2、在安装完毕通电试运行之前，请检查和校对各接线端子上的连线，确信输入和输出、交流和直流、正极和负极、电压值和电流值等正确，杜绝接反接错现象的发生，避免损坏电源和用户设备。

3、通电前请使用万用表测量火线、零线和接地线是否短路，输出端是否短路；通电时最好空载启动。

4、使用时请勿超过电源标称值，以免影响产品的可靠性。如需更改电源的输出参数，请客户在使用电源前向本司技术部门咨询，以保证使用效果和可靠性。

5、为保证使用的安全性和减小干扰，请确保接地端可靠接地（接地线大于 AWG18#）。

6、电源如出现故障，请勿擅自对其维修，请尽快与本司客户服务部联系，客服专线：86-519-85215050。

● 运输、储存：

1、运输：

本包装适用与汽车、船、飞机、火车等运输，运输过程中应防雨，文明装卸。

2、储存：

产品未使用时应放在包装箱里，储存环境温度和相对湿度应符合该产品的要求，仓库内不应有腐蚀性气体或产品，并且无强烈的机械振动、冲击和强磁场作用。包装箱应垫离地面至少 20cm 高，勿让水浸。如果储存时间过长（1 年以上）应经专业人员重新检验后方可使用。